制作会社:イーエムエー 制作者:長島 04.11.11 校正者: 外谷様

MAJ-805A 6類 2003年10月1日発行

フローリスト

取付け説明書

■施工される方へのお願い


●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲ 警告 …取付けを誤った場合に、使用者が死亡又は重傷を負う危険が想定されます。冒頭にまとめて 記載していますので必ずお読みください。

┃▲ 注 意 ┃…取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定 されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲ 警告

- ●花台の落下・転落防止のため、下記事項を厳守してください。
- ・当製品は木造躯体専用です。ALC・RC等の躯体には使用しないでください。
- ・取付け前に必ず、柱・間柱・窓台の位置・寸法、外壁材・下地材の厚さを建築図面で確認してください。
- ・製品は必ず柱に、指定のねじで取り付けてください。柱のない部分には取り付けないでください。
- ・柱へのねじ込み深さは30mm以上確保してください。
- ・壁厚が30mm以上の場合は、厚壁用のねじを使用してください。
- ・強度・防錆性を保つため、必ず指定のブラケット・ねじ類を、指定の数量使用 してください。
- ・外壁のガイド穴は、柱まであけないでください。
- ・花台の積載荷重が1.8mあたり60kgを超えないようにしてください。
- ・躯体に下穴をあける場合は、ねじの外れ防止のため、 ϕ 6のねじには ϕ 4.5、 ϕ 4のねじには ϕ 3のドリルを使用してください。
- ・花台取付け後、笠木をゆすってガタツキのないことを確認してください。

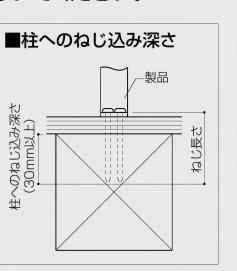


●ねじ部からの漏水防止のため、躯体の下穴には必ずコーキング材を充てんしてください。

■取付け部品一覧表

\bigcirc	(4)	9
©ななななななな ナベタッピンねじ φ4×65	十字穴付き 六角タッピンねじ <i>φ</i> 6×65	取付け用ブラケット


●横格子・木調笠木のみ

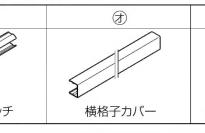

②取付け用 <u>~</u> ✓ ブラケット

⑦ ナベタッピンねじー



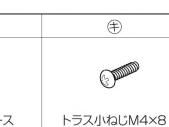

■取付け位置の決定

■本体の取付け

- ●取付け位置は取付け用ブラケットの取付けで決まります。
- ●横方向の位置出しは、表Aを参考に確実に柱へ取り付けます。
- ●縦方向の位置出しは、水切り、もしくはサッシ 下枠から35mm以上離して取り付けます。

2取付け用ブラケットの取付け

●躯体に下穴をあけ、シーリング処理後、取付け用ブラケット をナベタッピンねじゅ4×65で取り付けます。

〔表A〕


(1)					
3	呼称	a(mm)		呼称	a(mm)
関東間	074)74 945 九州·四国間		080	985
	119	1400		128	1460
	165	1855		176	1945
	256	2765		270	2895
関西間	083	1020	204	069	940
	133	1520		114	1395
	180	1995		160	1850
	186	2050		243	2656
	281	3000	特注		W-60

▲注 意

●必ずシーリング処理をしてください。


3 本体の仮固定

●本体を取付け用ブラケットに引っ掛けます。その際、 確実に引っ掛かっていることを確認してください。 ※この取付け用ブラケットは、あくまで仮固定用のも のです。この状態で放置すると非常に危険ですので、 ただちに本固定してください。

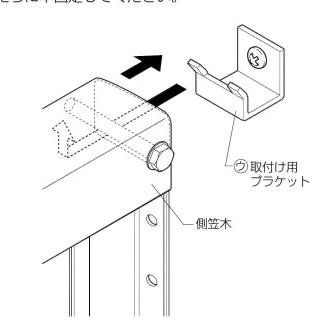


4 本体の固定

- ●各ねじ穴位置に下穴をあけ、シーリング処理後、 付属のねじで確実に固定します。
- ※底パネルが水平になるように固定してください。 ※絵はパネルタイプで説明していますが、横格子

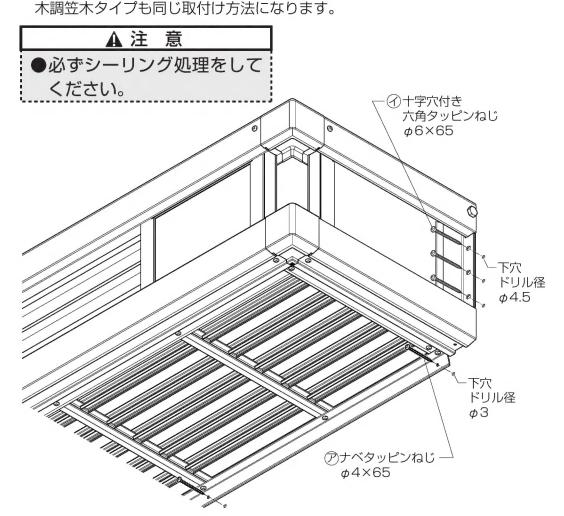


5 側面横格子の取付け


※横格子・木調笠木タイプのみ ●横格子アタッチを立子にね じ止めし、横格子カバーを はめこみます。その後、横 格子エンドピースをはめこ

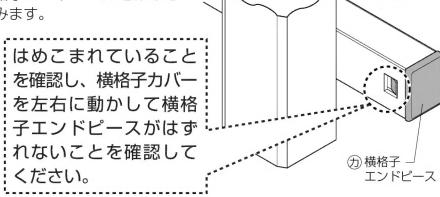

内観右

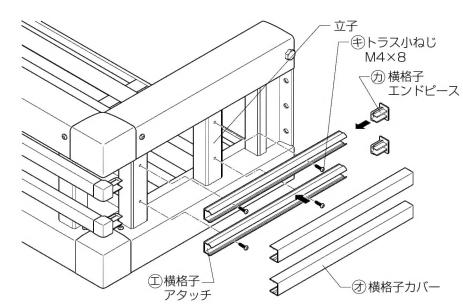

■納まり図

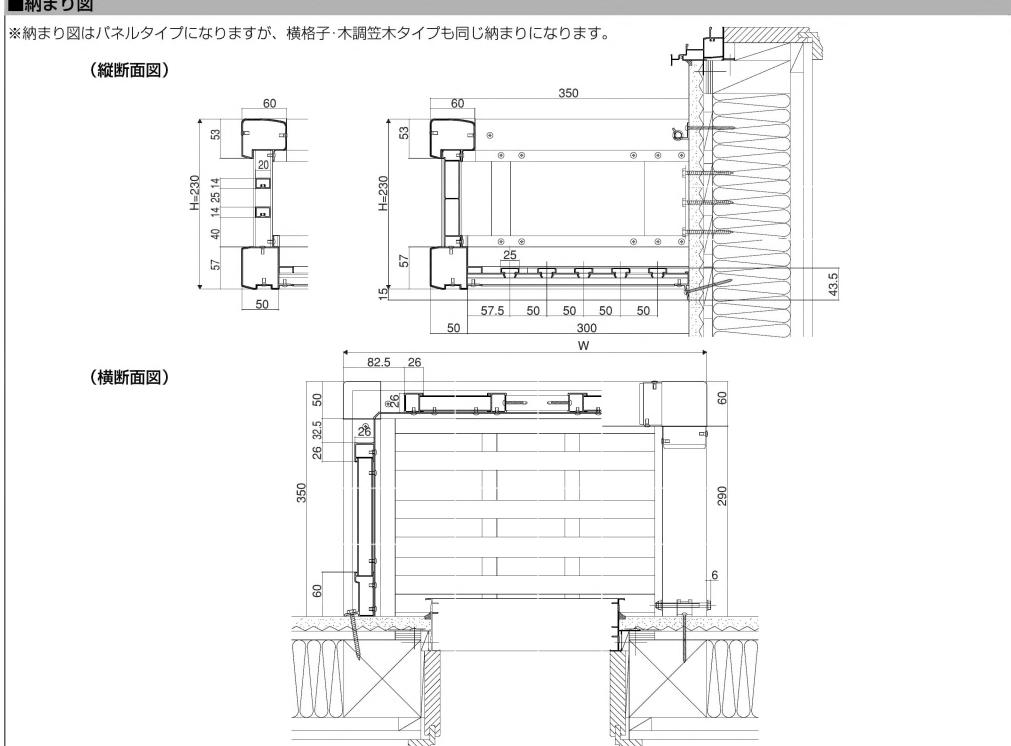

番図	用紙サイズ	形式	刷色数	折り数	設指番号
C898SIN001-01	A2	新聞	1	16	ZS-0016